



myk®

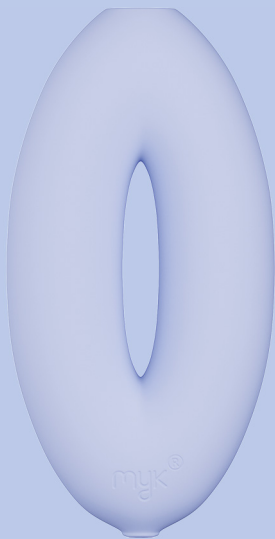

NOTICE D'UTILISATION

VIBROMASSEUR PLAISIR
LONGUE DURÉE

CONTENU

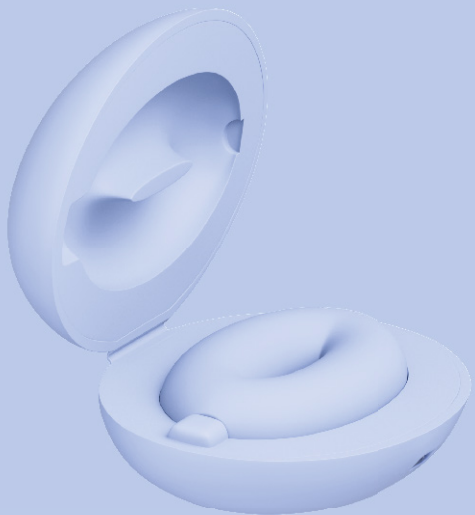

Vibromasseur MYK



Boîte de chargement



Télécommande


MYK® VIBROMASSEUR

COMMENT UTILISER MYK® ?

- 1** **Pour allumer/éteindre MYK® :**
Maintenez enfoncé **3 secondes** le bouton power.
- 2** **Pour changer de niveau d'intensité :**
Myk démarre au niveau d'intensité 1. Appuyez brièvement sur le bouton power pour faire défiler les niveaux d'intensité de 1 à 5.

5 NIVEAUX D'INTENSITÉ :

1. Faible +
2. Faible
3. Modéré
4. Fort
5. Fort +

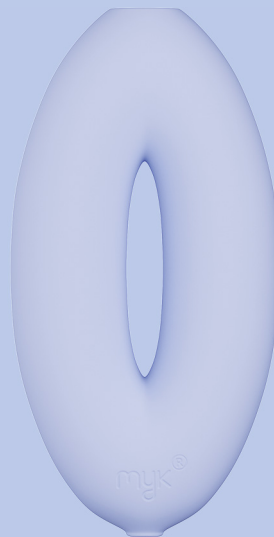

Bouton power


BOÎTE DE CHARGEMENT

Pour charger MYK® :


Placez-le dans sa base de chargement magnétique.

Le temps de charge est de 80 minutes.

Une fois chargé, MYK® offre jusqu'à 90 minutes d'utilisation.

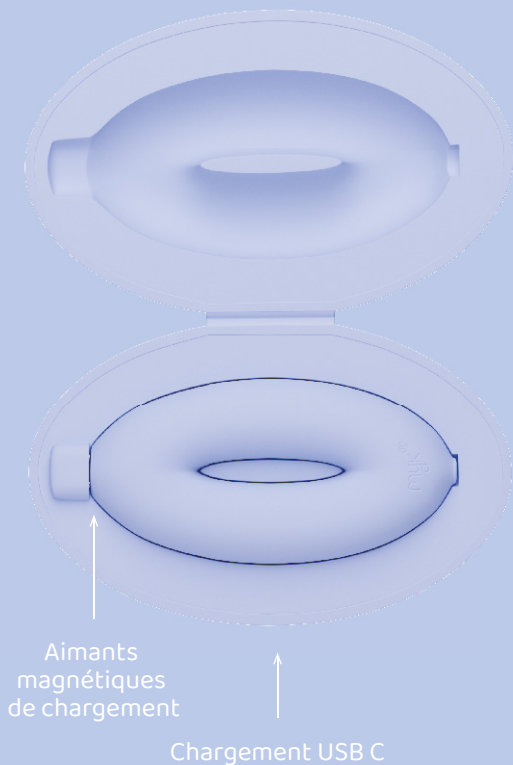

UTILISATION

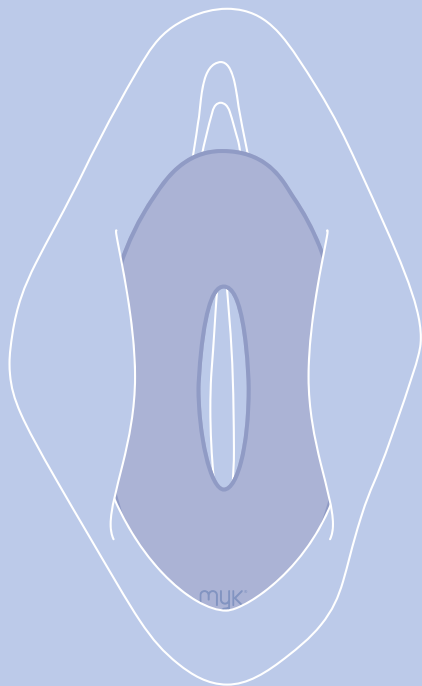

1

S'insère au creux
des grandes lèvres

2

Diffuse des
vibrations indirectes

3

Allonge et
intensifie l'orgasme



SLOW PLEASURE
TECHNOLOGY

À PROPOS DE MYK®

MYK® est un vibromasseur doux et flexible qui diffuse des vibrations indirectes autour du clitoris.

Il enveloppe les petites lèvres et permet un plaisir prolongé.

MYK® est Waterproof (IPX7).

MYK® est entièrement recouvert de silicone et résiste à une compression ou une flexion partielle sans se détériorer.

MYK® est certifié CE, ROHS et IPV.



Valkuria®

Conçu au Danemark. Fabriqué en RPC. Importé par Valkuria. Pour en savoir plus, rendez-vous sur **valkuria.com**. MYK® est une marque déposée.